



WARM JUICES £3.00
HOT DRINKS £2.20

COFFEE	£1.20
ESPRESSO	£1.30
MACCHIATO	£1.30
EXTRA SAFT 555, 500ML MILK	£0.35
TEA (English breakfast, Tastes)	£1.50
Earl Grey, Jasmine, Lemonsicle, Peppermint, Vanilla, Green Tea	
Vanilla, Pistachio	£4.00
Chocolate	
COFFEE	£3.00

GO GREEN - Apple, Lemon, Orange Juice
ORANGE JUICE Freshly squeezed
FRUIT SMOOTHIES
ONION, Pear juice on the morning Apple
ARIZONA Iced Tea, Peach on lemon
YITA COCO £1.70
FREEZE DRINKS
FRUIT FLAVORS, Natural lemon
Lemonade, Sugar Free
COCA COLA - SUGAR FREE

INSTALLATIONSANVISNING FÖR

Yomani fristående

VÄLKOMMEN TILL VERIFONE

Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller betallösningar för alla typer av företag, från mindre butiker till multinationella företag. Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders behov eftersom det ger oss bättre möjlighet att förutse förändringar som kommer att påverka våra kunders verksamhet. Vi har mångårig erfarenhet av kortmarknaden och har därmed stort kunnande om både fristående och kassakopplade kortterminaler.

KUNDSUPPORT

Behöver du få svar på frågor angående din terminal eller ditt avtal besök vår hemsida www.verifone.se under fliken "support". Här kan du även beställa handbok, tillbehör och kvittorullar till din terminal.


Kontakta gärna vår kundsupport. Du når oss på Telefon 08-566 287 70, mån-fre 08.30-17.00, eller via e-post support@verifone.se. Kom ihåg att Säkerhetskoden återfinns på den första terminalfakturan från Verifone.

VIKTIG INFORMATION

Genom att kontrollera terminalen varje dag minskar risken till bedrägeri. Terminalens exakta mått ska vara 132 x132mm sett rakt uppifrån. Avståndet mellan framkanten på terminalen och den första knappraden är 9 mm. Funktionsknappar (röd, gul och grön) samt knapp 5 har förhöjda symboler. Det finns endast en magnetkortsläsare, och den syns rakt uppifrån om man ser ner i spåret för kortläsning.

INSTALLATIONSANVISNING


Terminalen kommunicerar via Ethernet som ansluts från det uttaget som är märkt "Ethernet" till den utrustning du valt för din Ethernet-kommunikation. Terminalens standardinställning är Ethernet. Avsluta installationen med att ansluta strömkabeln i uttaget och därefter i vägguttaget.

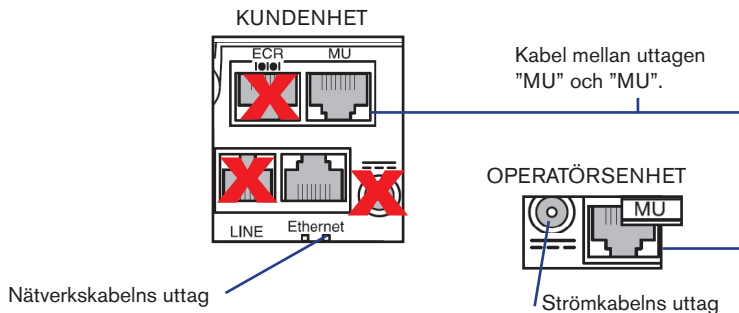

I ett komplett betalterminalspaket ingår:

- Operatörsenhet
- Kundenhet
- Kabel med kraftaggregat
- Ethernetkabel
- Kvittorulle
- Kabel mellan enheterna



KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

På denna terminal fungerar det att göra kontaktlösa betalningar vilket innebär att köp genomförs genom att hålla kortet över terminalens display. Köp under 200 kr godkänns utan kod. Kort som stödjer dessa betalningar har denna symbol  tryckt på kortet.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Expediten anger belopp i terminalen innan betalning kan genomföras. Detta aktiverar funktionen för kontaktlös betalning. Symbolen för kontaktlös betalning syns i skärmen med texten "Använd kort" (bild 1).

Nu kan kunden hålla sitt kort nära över terminalens skärm och då lyser översta raden av skärmen upp. Utförd läsning av kort bekräftas med ett pip från terminalen och texten "Tack" i skärmen (bild 2). Därefter skrivs kvitto ut.

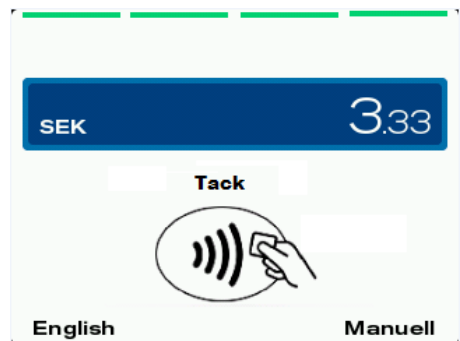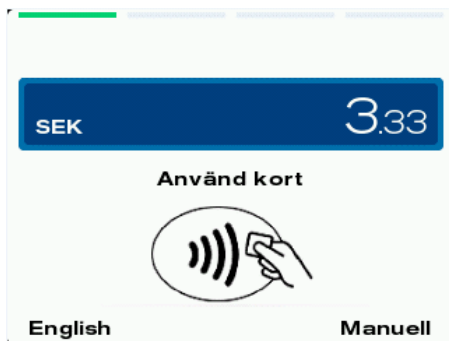

SÄKERHET

Belopp överstigande 200 kr godkänns med PINinmatning. Terminalen accepterar bara ett kort per betalning så det finns ingen risk att två kort debiteras samma betalning. Dialogrutan i terminalen kommer i sådana fall visa "Använd endast ett kort".

BRA ATT VETA

Alla kontaktlösa transaktioner måste initieras med ett angivet belopp.

Transaktionen kan också genomföras genom att sätta in kort eller dra kort, men då kommer den kontaktlösa läsaren inaktiveras.

Om den kontaktlösa betalningen misslyckas, kommer läsaren meddela kortinnehavaren att sätta in, dra eller prova ett annat kort.

Kontantuttag är inte tillåtet för kontaktlösa transaktioner.

Vid utskrift av kvitto för transaktioner med kontaktlös betalning kommer texten **KONTAKTLÖS** visas på kvittot.

För att makulera den senaste transaktionen - använd funktionen "Retur".

Makulering av den senaste transaktionen kan endast göras om transaktionen genomförts i online-läge. Om texten "Makulering ej möjlig" visas, använd "retur"-funktionen istället.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV KORTTERMINALEN

Rengöring av läsaren för chipkort

Rengöring av terminalens läsare för chipkort (härefter kallad smartkortläsare) bör göras två gånger i månaden för att säkerställa att smuts inte samlas och förstör läsaren. Rengöring av smartkortläsare sker med hjälp av de medföljande rengöringskortet. Våra rengöringskort är ett kort som är indränkt i alkohol. Kortet som är engångs, återvinns som hårdplast efter användning.

1. Riv upp påsen precis före användning
2. För in rengöringskortet 2-3 ggr i smartkortläsaren.

Rengöring av magnetläsare

Rengöring av terminalens magnetläsare bör göras varje månad för att säkerställa att smuts inte samlas och förstör läsaren. Använd de medföljande rengöringskortet för att rengöra läsaren.

RENGÖRING AV TERMINAL

Rengöring av terminalens hölje görs med en mycket lätt fuktad trasa. Därefter torkas terminalen med en torr trasa. Displayen bör torkas av med en duk i mikrofiber för att undvika repor.

Rengöringskort beställer du enklast på vår hemsida www.verifone.se

Verifone®

Verifone Sweden AB

Ljusslingan 4, Box 92031, SE-120 06 Stockholm

T: +46 8 566 287 00

www.verifone.se