


MANUAL

VX520



Verifone®

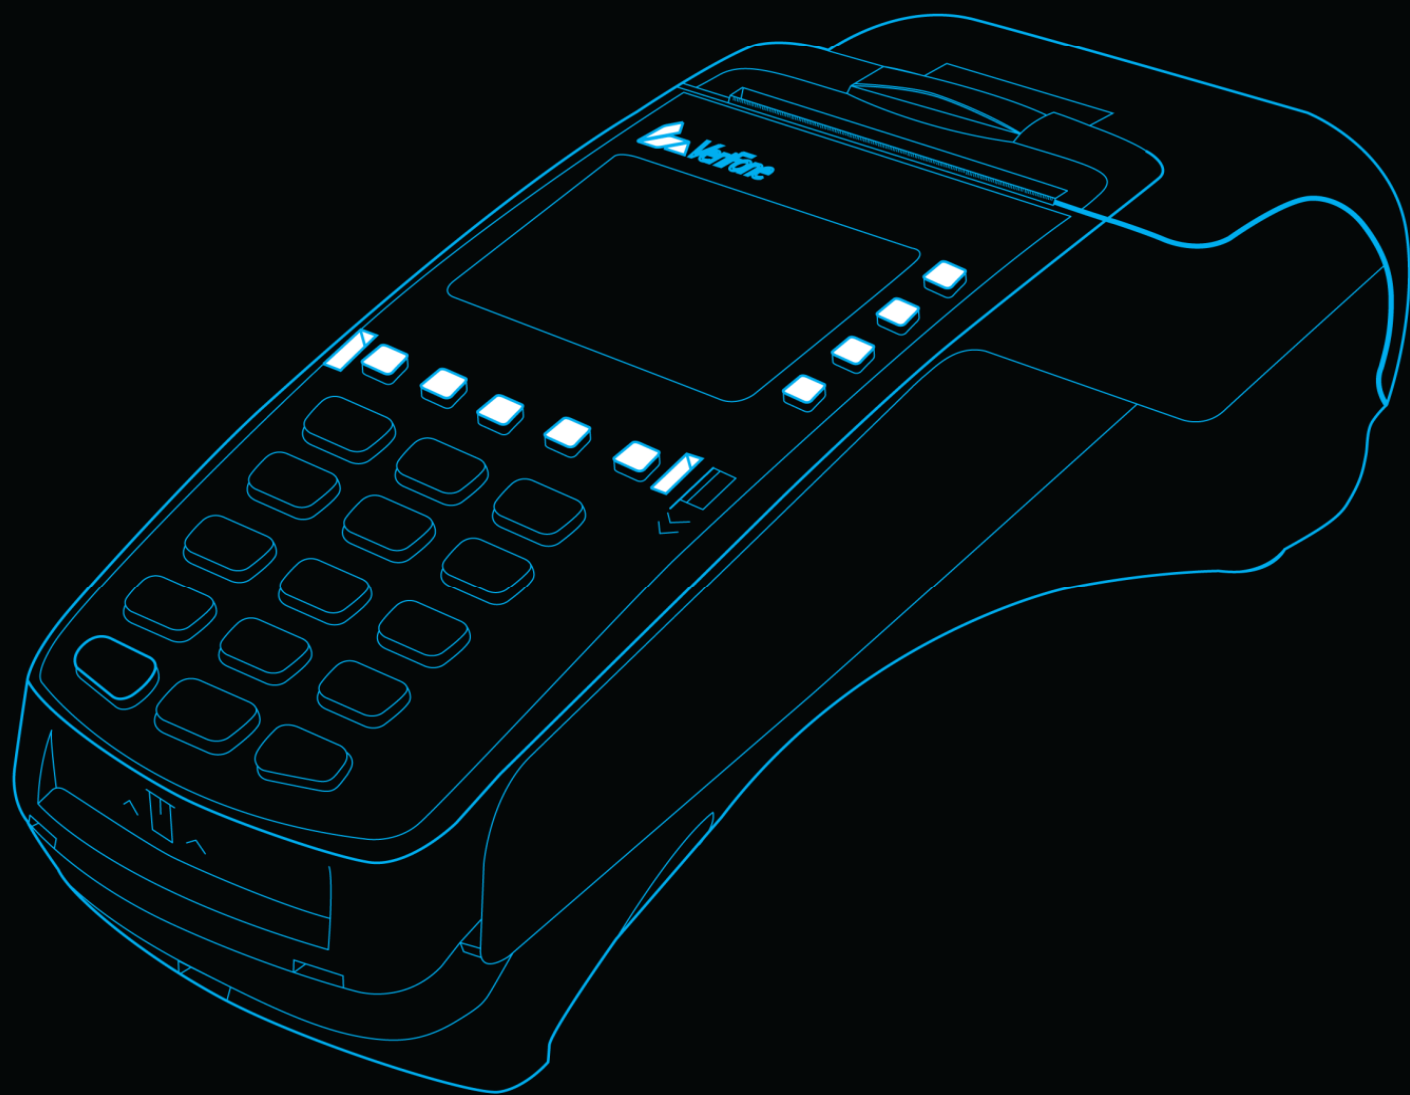

Verifone

Vandaforsvägen 14
01670 VANDA
www.verifone.fi
point@point.fi

Växel: 09 477 433 0
Fax: 09 436 24 90

Öppet på vardagar kl. 8-16

Försäljning:
09 477 433 40
myynti@point.fi

Materialbeställning:
09 477 433 44
tarviketilaukset@point.fi

Orderbehandlingsavdelning:
09 477 433 43
tilaustenkasittely@point.fi

Service:
09 477 433 70
huolto@point.fi

Kundservice:
0600 01 02 03 (1,31€ / min)
vardagar: 8 – 21
lördag: 9 – 18
söndag: 12 – 18
kundservice@point.fi

Fakturering / Lindorff:
02 2700 390
vardagar: 8 - 20
lördag: 10 - 15
laskutus@lindorff.fi

1. FÖRE ANVÄNDNING	6
1.1 Viktigt	6
1.2 Terminalens konstruktion	7
1.3 Tekniska uppgifter	8
1.4 Anslutning av terminal	9
1.4.1 Anslutning av strömkabel	9
1.4.2 Anslutning av ethernet-kabel	10
1.5 Batteri	11
1.6 SIM-kortet	12
1.7 Byte av papper	13
1.8 Navigering i menyer	13
1.9 Bokstäver	14
1.10 Start och avstängning av terminalen	14
1.11 Testning av uppkopplingen	15
1.12 PA-DSS STANDARD	15
2. INSTÄLLNINGAR	16
2.1 Terminalens inställningar	16
2.2 Utskrift av parametrar	17
2.3 Sändningstid	17
2.4 Kassanummer	17
2.5 Ändring av klockslag och datum	17
2.6 Inmatning av IP-adresser	18
2.7 Strömreglering	18
2.8 Ljudsignaler	19
2.9 Audit log IP	19
3. NEDLADDNING	20
3.1 Nedladdning av programvara	20
3.2 Nedladdning av parametrar	20

4. DAGLIG ANVÄNDNING	21
4.1 Transaktioner.....	21
4.1.1 Transaktion med chipkort.....	21
4.1.2 Transaktion med magnetremsa.....	22
4.1.3 Kontaktlösa betaltransaktioner	23
4.1.4 Korrigering	24
4.1.5 Extern korrigering	24
4.1.6 Inmatning av kortnummer.....	25
4.1.7 Kvittokopia.....	25
4.1.8 Retur	26
4.1.9 Uttag av kontanter i butiken.....	27
4.2 Onlinetransaktioner.....	27
4.2.1 Allmänt om onlinetransaktioner.....	27
4.2.2 Onlinekö.....	28
4.2.3 Verifone rapportering.....	29
4.3 Rapporter och bankförbindelse.....	30
4.3.1 Sändningsrapport.....	30
4.3.2 Månadsrapport	30
4.3.3 Bankförbindelse	31
4.3.4 Spärlista	32
4.3.5 Rapportförklaringar	32
4.3.6 Issue rapport	33
4.3.7 Utskrift av issue rapport	34
4.3.8 Kvittera problem.....	34
4.4 Auktoriseringsmeddelanden.....	35
5. SPECIALVERSIONER	37
5.1 Kontantkvitto	37
5.2 Extra	38
5.3 MOMS.....	38
5.4 Obligatorisk auktorisering.....	38
5.5 Preliminär auktorisering	39
5.6 Faktura	42
5.7 Multikassa.....	42

6. TILLÄGSVERSIONER	43
6.1 Fleranvändare version	43
6.2 Produktversion.....	44
6.2.1 Momsgrupp	44
6.2.2 Produkt	45
6.2.3 Utskrift av produkt och momsgrupp.....	46
6.2.4 Transaktion med produktversion	47
6.2.5 Korrigering av produkt-transaktion	47
6.2.6 Produktrapport	48
6.3 Skild chipläsare	49
7. FELSITUATIONER	50
7.1 Meddelanden på skärmen	50
7.2 Meddelanden på kvittot	51
7.3 Andra felsituationer	52
7.4 Service.....	52

1. FÖRE ANVÄNDNING


1.1 Viktigt

- Skydda elkabeln och transformatorn. Om de skadas får de inte längre användas.
- Terminalen är inte vatten- eller dammskyddad. Den är avsedd för inomhusbruk.
- Terminalens garanti förfaller om den utsätts för regn eller damm.
- Använd inte terminalen i närheten av vatten eller på ett fuktigt ställe.
- Använd inte terminalen i temperaturer under noll grader.
- Stick inte in obehöriga föremål i terminalens läsare eller anslutningsportar. Det kan skada terminalen allvarligt.
- Kontakta service om terminalen är skadad. Terminalen får inte repareras på egen hand.
- Använd bara papper som är avsett att användas i terminalen för att undvika pappersstopp eller att printern går sönder. Papper av dålig kvalitet kan fastna i printern och innehålla skadligt pappersdamm.
- Terminalen får inte kopplas till samma uttag med en sådan enhet som saknar transformator eller som har en transformator med för hög spänning.
- Använd inte thinner, trikloretylen eller ketonbaserade lösningar för rengöring av terminalen – de kan skada terminalens plast- och gummidelar.
- Spraya aldrig rengöringsmedel eller andra lösningar direkt på skärmen eller tangentbordet, utan använd putsduk eller liknande.
- Terminalen ska alltid vara avstängd innan batteriet tas ur.
- Dra inte ur strömkabeln under pågående betalningstransaktion, för då kan det hända att transaktionen inte sparas i terminalens minne.
- Li-Ion-batteriet är problemavfall. Släng inte batteriet med avfall som ska brännas. Lämna i stället batteriet till en återvinningsstation eller till terminalens leverantör som tar hand om det för återvinning.

Obs! Om dessa anvisningar inte följs och terminalen skadas, upphör garantin att gälla!

1. FÖRE ANVÄNDNING

1.2 Terminalens konstruktion

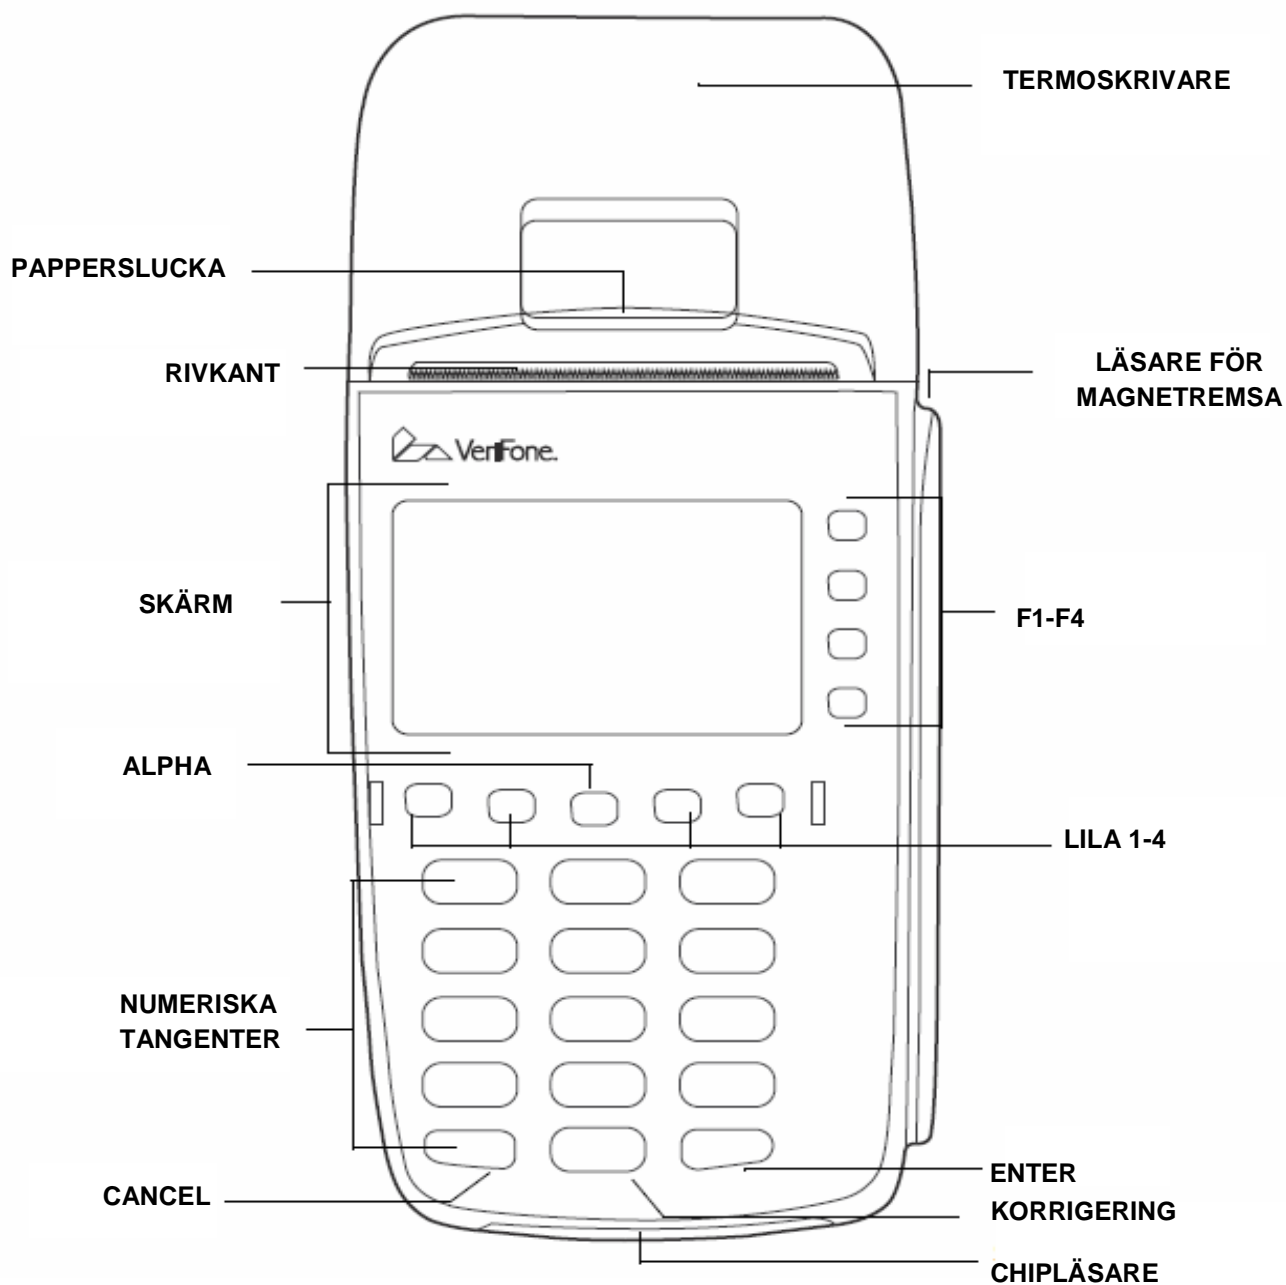


1. FÖRE ANVÄNDNING

1.3 Tekniska uppgifter

Processor:	400 MHz ARM11, 32-bit RISC-processor
Minne:	160 MB (128 MB Flash, 32 MB SDRAM) standard, upp till 500 MB.
Skärm:	128 x 64 pixlar, grafisk LCD skärm (vit bakgrund) med bakgrundsbelysning. stöder 8 rader x 21 tecken
Läsare:	Magnetremsa med 3 spår, dubbelriktad, chipkort ISO 7816, 1.8V 3V 5V, minnes- och smartkort, EMV-certifierat
SAM-platser:	3
Tangentbord:	12 bakgrundbelysna numeriska tangenter med bokstäver, 8 funktionstangenter och 4 menyvalstangenter
Portar:	Ethernet-(10/100BaseT), telco-, RS-232- och USB 2.0-portar.
Anslutningar:	GPRS eller LAN
Skrivare:	Termisk grafik, 18 lps, 24, eller 32 kolumner, pappersrullens bredd 57 mm, diameter 40 mm
Säkerhet:	3DES, DUKPT, Master/session nyckelhantering, PED-certifierade, SSL, WPA
Batteri:	1800 mA lithium-Ion Smart
Mått:	Längd 20,3 cm, bredd 8,7 cm, höjd 6,2 cm


1. FÖRE ANVÄNDNING

1.4 Anslutning av terminal

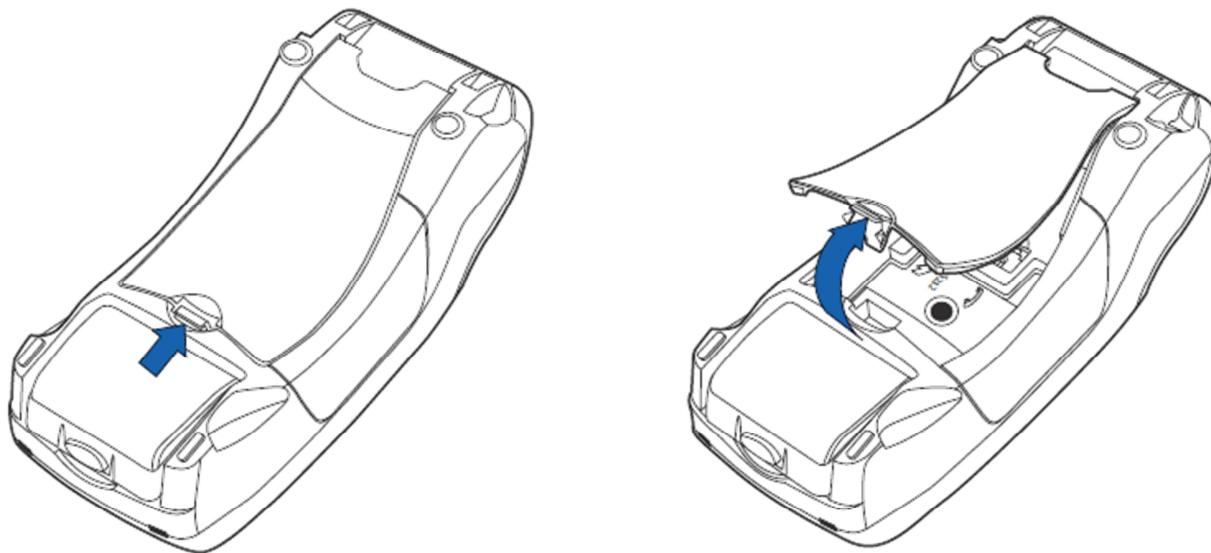

För att ansluta kablarna, måste du öppna skyddslocket på baksidan av betalterminalen.


1.4.1 ANSLUTNING AV STRÖMKABEL

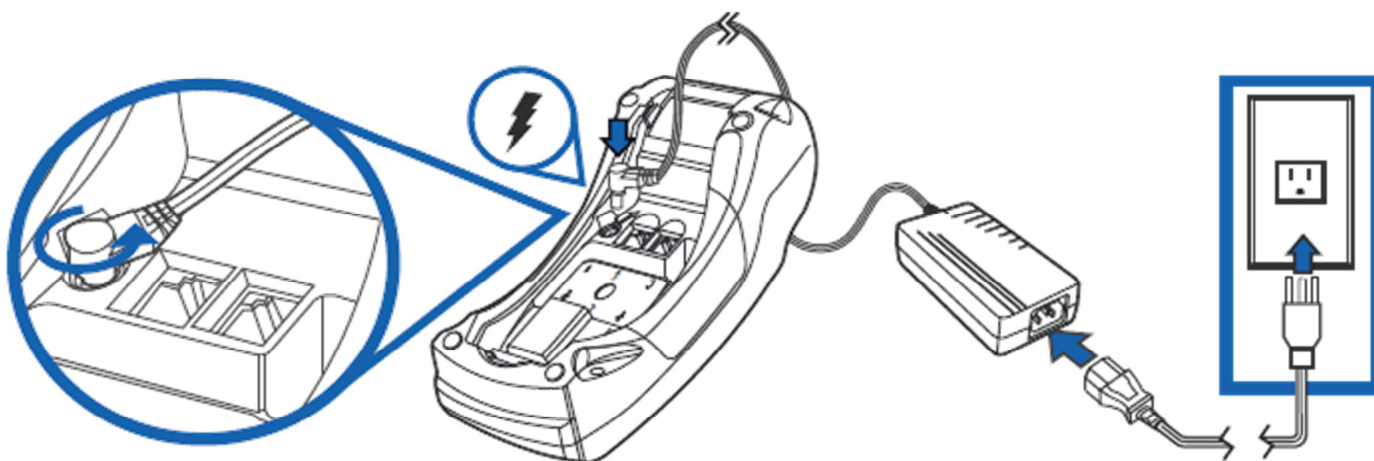


Anslut strömkabeln på indikerade stället. Anslut strömkabeln fast i transformatorn och pluggen i uttaget.

1. FÖRE ANVÄNDNING

1.4.2 ANSLUTNING AV ETHERNET-KABEL

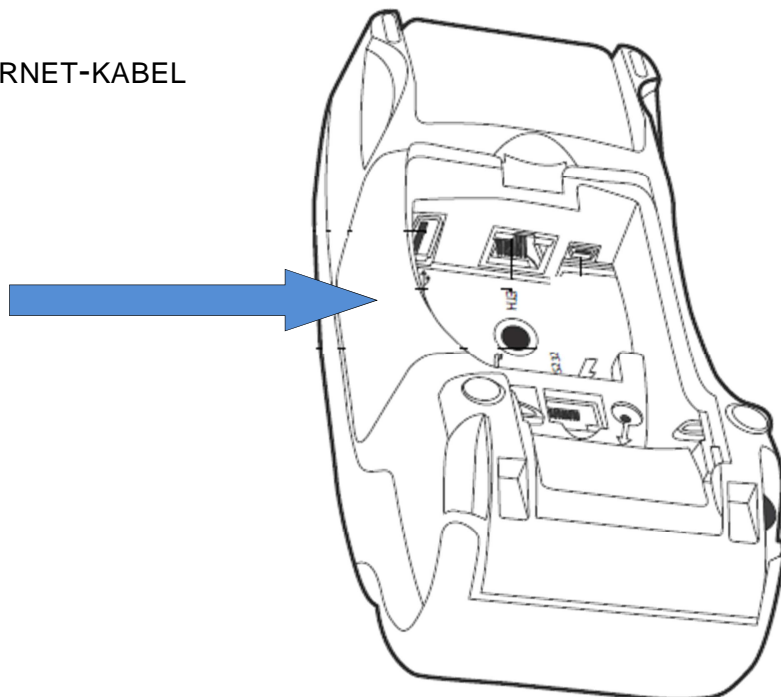


Anslut ethernet-kabeln till porten ETH. Ethernet-kabelns andra ända skall anslutas fast i bredband-modemen eller bredband-uttaget.

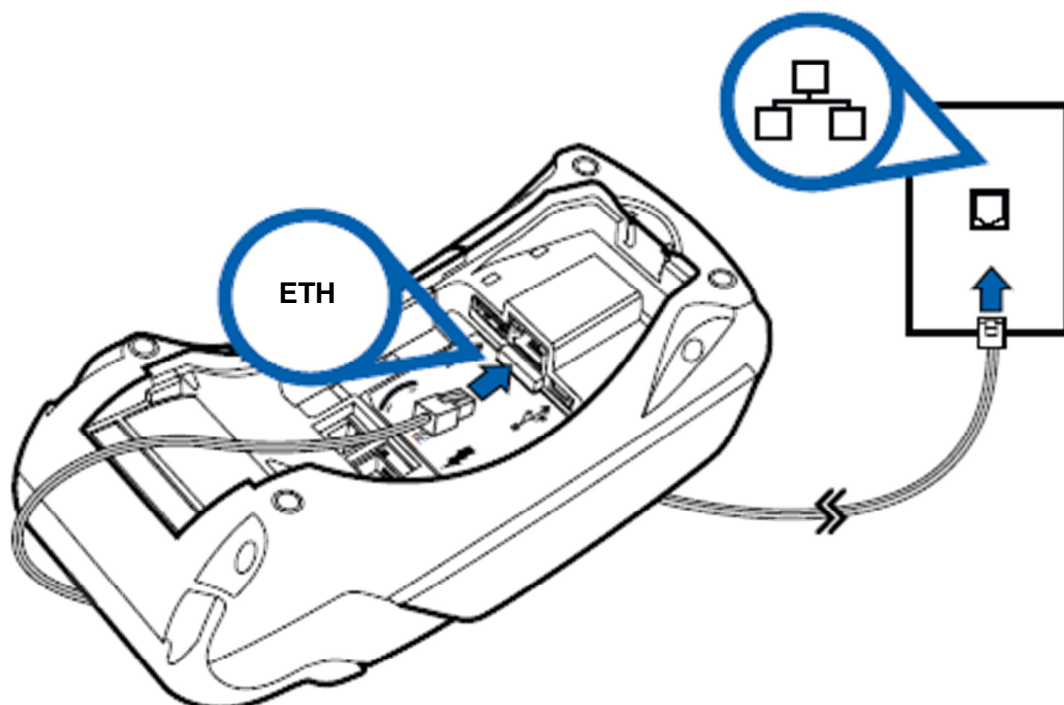


1. FÖRE ANVÄNDNING

1.5 Batteri

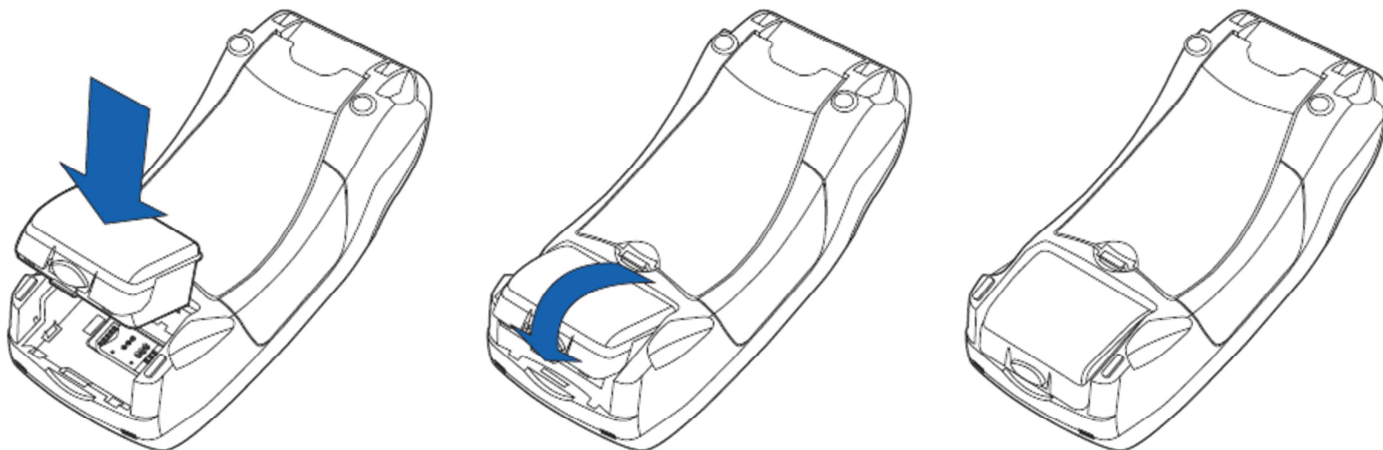

Sätt i och tryck fast batteriet i batterifacket.

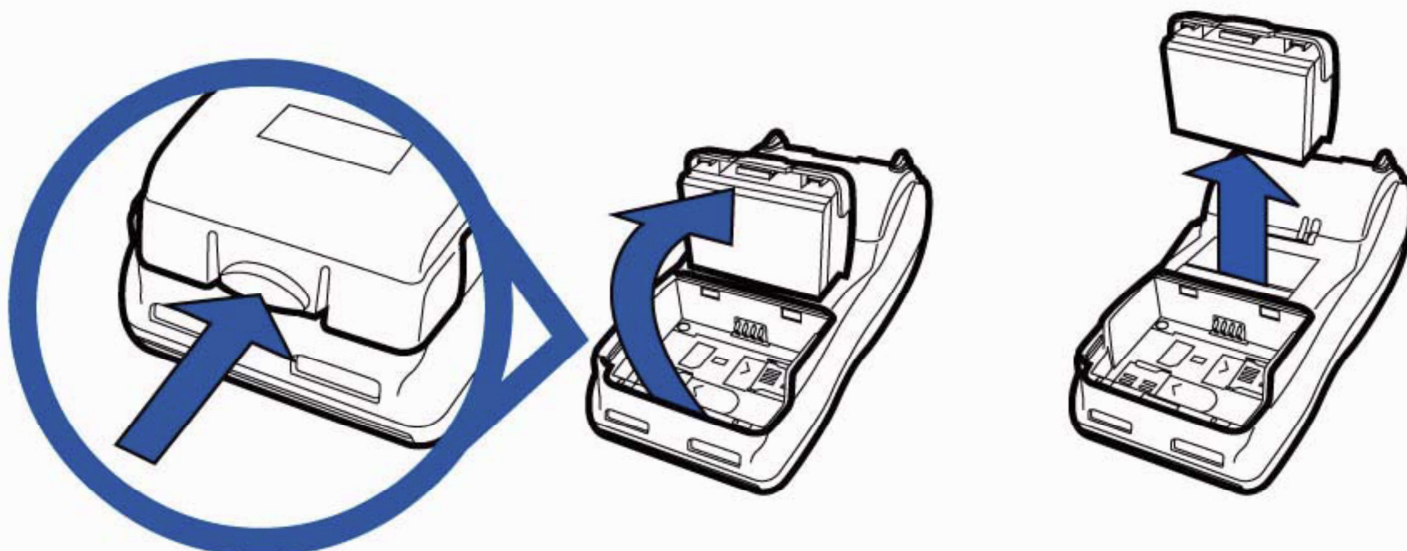

Lösgör batteriet genom att trycka på låsspärren på batteriet.


I normal användning ska batteriet laddas alltid när laddningen sjunkit till 20% eller under. När standardvyn är aktiverad i terminalen och ingen strömkälla är kopplad till den syns det i högra nedre hörnet B: och procent hur mycket laddning det finns kvar. När terminalen kopplas till en strömkälla börjar den automatiskt ladda batteriet och B: märket försvinner från högra nedre hörnet. Terminalen kan alltid vara kopplad till en strömkälla. Detta påverkar inte batteriet. Vi rekommenderar att terminalen laddas om natten. Då är batteriet fullt följande arbetsdag, och automatiska sändningar kan göras till banken om nätterna.

1. FÖRE ANVÄNDNING

1.6 SIM-kortet

Betalterminalen använder GPRS-förbindelse med SIM-kort. SIM-kortet får inte ha PIN-förfrågelsen på då man lägger SIM-kortet till terminalen utan det måste deaktiveras.

I terminalens inställningar i punkten GPRS APN anges operatörens APN-uppgift. Det förvalda värdet är INTERNET, ändra inställningen vid behov.

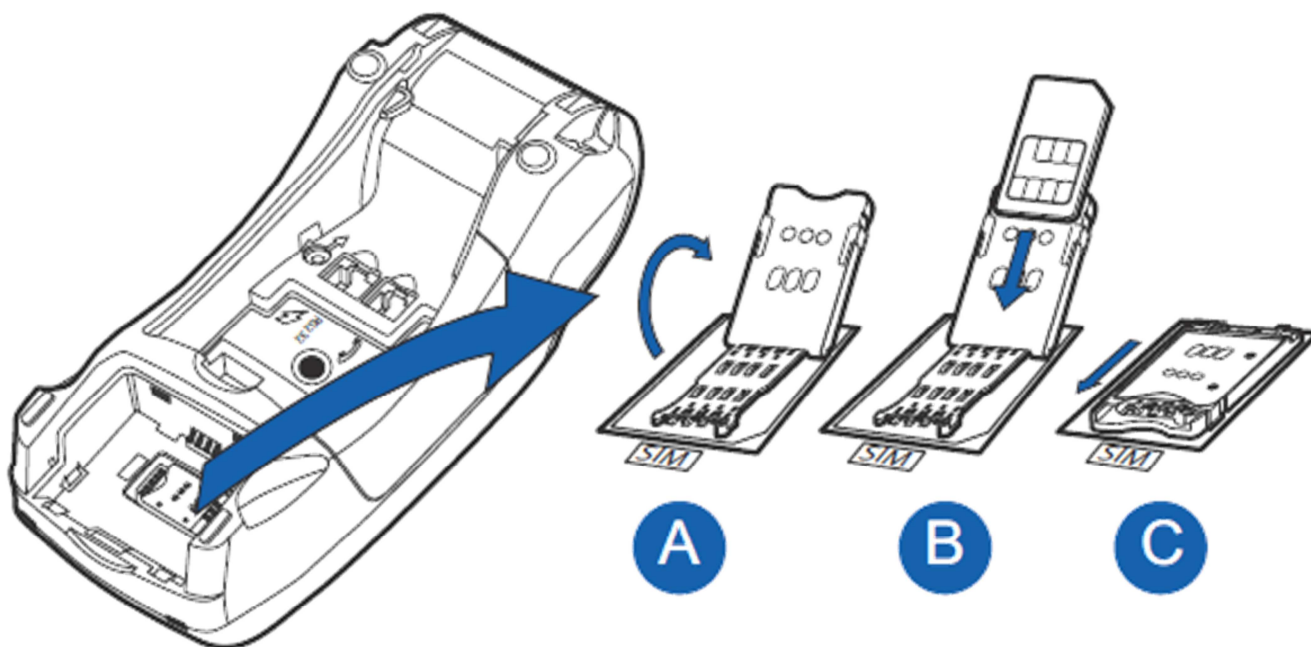

SIM-kortets plats finns under batteriet i terminalen (A).

Kortet placeras med kontaktytan neråt och med det sneda hörnet visar uppåt (B)


Lås SIM-kortet på sin plats med att glida luckan så som det visas på bilden (C).

När betalterminalen används med GPRS-förbindelse syns det i vänstra nedre hörn signalens styrka i procent. Om signalen går under 20% fungerar inte terminalens förbindelse.

1. FÖRE ANVÄNDNING

1.7 Byte av papper

- Dra pappersluckans öppningsmekanism uppåt tills luckan öppnas.
- Öppna luckan.
- Ta ut den gamla rullen.
- Placera pappersrullen i luckan så att pappret går den undre vägen mot terminalens framkant.
- Låt en bit av pappret sticka ut vid rivkanten och stäng locket på pappersluckan.
- Terminalen meddelar "PAPPRET PÅ SIN PLATS". Tryck Enter.

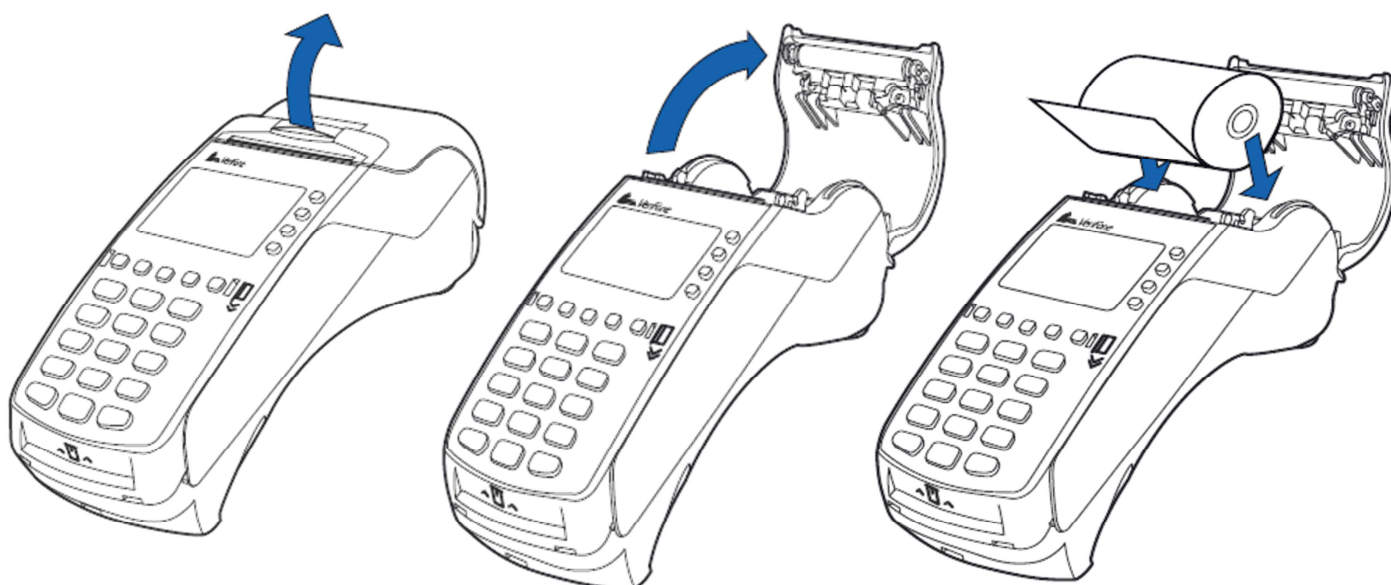

1.8 Navigering i menyer

Du rör dig i menyerna med LILA1 och LILA2 tangenter. Du godkänner funktionen med att trycka på Enter. Du kommer till föregående meny med att trycka på Cancel. Du kommer tillbaka till standardvyn genom att trycka på Cancel flera gånger. I menyn väljs valen med F1 – F4 tangenter.

1. FÖRE ANVÄNDNING

1.9 Bokstäver

Du skriver bokstäver genom att trycka på den numeriska knappen med önskad bokstav och efter det trycker man ALPHA tills bokstaven eller tecknet syns på skärmen. Du får fram gemener genom att trycka på LILA3.

1= Q Z .
2= A B C
3= D E F
4= G H I
5= J K L
6= M N O
7= P R S
8= T U V
9= W X Y
0= - mellanslag +
*= , ‘ “
#= ! : ; @ = & / \ % \$ _

1.10 Start och avstängning av terminalen

Du startar terminalen genom att hålla Enter-knappen nedtryckt i ca 5 sekunder eller genom att ansluta elkabeln till terminalen. Du stänger av terminalen genom att hålla knappen Cancel nedtryckt i ca 5 sekunder.

Obs! Terminalen stängs inte av om elkabeln är ansluten.

1. FÖRE ANVÄNDNING

1.11 Testning av uppkopplingen

Då terminalen är i SUMMA-läget, tryck LILA1 och Tryck Enter.

Efter det välj SÄND TRANS F2.

En balk med texten SÄNDNING, VÄNTA visas på terminalens skärm. När sändningen framskrider blir balken svart. Terminalen hämtar returrapport, AID- och BIN-tabeller, EMV-nycklar och spärllista.

Därefter kan du använda terminalen.

Du kan också testa terminalen när du startar den, om spärllistan ännu inte nedladdats.

Skärmen meddelar: SPÄRRLISTA SAKNAS. HALUATKO PÄIVITTÄÄ KIELTOLUETTELON (VILL DU UPPDATERA SPÄRRLISTAN)? Tryck på Enter. Terminalen hämtar returrapport, AID- och BIN-tabeller, EMV-nycklar och spärllista.

Därefter kan du använda terminalen.

Obs! Om anslutningen inte fungerar, se tilläggsanvisningar i avsnitt 7. FELSITUATIONER.

1.12 PA-DSS STANDARD

PA-DSS standardens mål är att hjälpa programleverantörer utveckla PCI DSS – kravfyllda betalsättmöjligheter som inte sparar förbjudna kortinformation som CVV2-talet eller PIN-kodet.

Om företag använder applikationer som behandlar betalningar måste den uppfylla kraven enligt PA-DSS – standarden.

Du hittar nyaste introduktion om Point PA-DSS på adressen: www.verifone.fi/manuals

2. INSTÄLLNINGAR

2.1 Terminalens inställningar

Du kommer till menyn Inställningar genom att trycka på LILA4 och sedan på Enter. En del av inställningarna förklaras längre fram. Punktens nummer anges inom parentes.

Välj menyn INSTÄLLNINGAR F4 för inställningar.

SÄNDNINGSTID	Terminalens automatiska sändningstid
KASSANR	Terminalens kassanummer
TCP/IP PARAMETRAR	DHCP/FAST IP
SPRÅK	Språk som används i terminalen (Suomi/Svenska/English)
GPRS APN	Operatörens APN iställning
EXTRA	JA/NEJ
KONTANT KVITTO	JA/NEJ
STRÖMREGLERING	Inställningar för terminalens strömsparare
AUKT. OBLIGATORISK	JA/NEJ
TIDSINSTÄLLNING	Klockslag och datum
MOMS	JA/NEJ/FIXED VAT
LJUD	PÅ/AV
AUDIT LOG IP	Log-serverns IP-address

2. INSTÄLLNINGAR

2.2 Utskrift av parametrar

Tryck på LILA4 och Enter.

Välj SKRIV UT PARAM. F2 och PARAMETRAR F2.

Terminalen skriver ut en lista över parametrar där terminalens inställningar syns. Det lönar sig att spara listan.

2.3 Sändningstid

Betalterminalen upprättar bankförbindelsen automatiskt om en sändningstid aktiverats i inställningarna och om terminalen är påslagen då. Vi rekommenderar en tidpunkt som infaller efter att verksamhetsstället stängt. Det lönar sig att undvika jämna klockslag.

Om du inte vill använda den automatiska sändningstiden ska du på detta ställe ange 9999. Då ska du själv sända transaktionerna till banken manuellt.

Tryck på LILA4 och Enter. Välj INSTÄLLNINGAR F4.

Gå till menyn SÄNDNINGSTID.

Knäpp in den önskade sändningstiden med fyra siffror, t.ex. 0315.

2.4 Kassanummer

Om du har fler än en betalterminal är det viktigt att specificera terminalerna med kassanummer. Kassanumret skrivs ut på kvittona, och således vet man vilken transaktion som gjorts med vilken terminal i fall man måste reda ut transaktioner.

Tryck på LILA4 och Enter. Välj INSTÄLLNINGAR F4.

Gå till menyn KASSANR.

Knäpp in önskat kassanummer med tre siffror, t.ex. 001, 002 etc.

2.5 Ändring av klockslag och datum

Tryck på LILA4 och Enter. Välj INSTÄLLNINGAR F4.

Gå med LILA2-tangenten till menyn TIME SETTINGS F4 (TIDSINSTÄLLNING).

Välj KLOCKA.

Välj önskat ställe och ändra uppgiften. Tryck på Enter.

2. INSTÄLLNINGAR

2.6 Inmatning av IP-adresser

IP-adresser ska fastställas för terminaler som är anslutna i nätverk som har fastställda ip-adresser.
Tryck på LILA4 och Enter. Välj INSTÄLLNINGAR F4.
Gå till menyn TCP/IP PARAMETRAR.
Välj FAST IP F3

IP-ADRESS = Terminalens IP-adress
GATEWAY = Gateway
SUBNET MASK = Nätmask

2.7 Strömreglering

Tryck på LILA4 och Enter. Välj INSTÄLLNINGAR F4.
Gå med LILA2-tangenten till menyn STRÖMREGLERING F2.

STRÖMREGLERING (VILOLÄGE) = Det antal minuter efter vilket terminalen stängs av (t.ex. 3 = 3 min.) Terminalen stängs inte av om den är i laddning. Terminalen stängs inte heller av om skärmläckaren är på. Om du inte vill att viloläget ska vara aktiverat ska du här ange värdet 0.

GPRS ONLINE (ONLINELÄGE) = minsta batteriladdning som terminalen kräver för att fungera angivet i procent (t.ex. 20).

GPRS SHUT DOWN TIMER (GPRS TIMER) = Det antal minuter efter vilket terminalen deaktiverar GPRS-fältet (t.ex. 10 = 10 min)

SLEEP TIMER (SKÄRMSLÄCKARE) = Det antal minuter efter vilket skärmläckaren aktiveras (t.ex. 5 = 5 min.) Skärmläckaren aktiveras inte om terminalen är i laddning. Om du inte vill att skärmläckaren ska vara aktiverad ska du här ange värdet 0.

2. INSTÄLLNINGAR

2.8 Ljudsignaler

Tryck på LILA4 och Enter. Välj INSTÄLLNINGAR F4.

Gå med LILA2-tangenten till menyn LJUD F4.

Du deaktiverar knappsatsens ljudsignaler genom att välja AV F3 eller aktiverar ljudsignaler med att välja PÅ F2.

2.9 Audit log IP

Gå till Audit log IP i menyn Inställningar. Knäpp in här logserverns IP-adress.

När funktionen har tagits i användning skickar betalterminalen automatiskt log information bl.a. felsituationer och nedladdningar till din server.

3. NEDLADDNING

3.1 Nedladdning av programvara

Obs! Vid nedladdning bör terminalen vara i laddningsläge och orörlig. Det lönar sig inte att ladda ner något i till exempel en åkande bil. Detta kan leda till att nedladdningen avbryts. Före nedladdningen bör terminaltransaktionerna sändas till banken genom att trycka på LILA1, Enter och SÄND TRANS F2. Efter nedladdning av programvara ska även parametrarna alltid nedladdas på terminalen. Se anvisning 3.2.

Tryck på LILA4 och Enter
Gå med LILA2-tangenten till menyn PROGRAMLADDNING F2.
Välj OHJELMA + PARAMETRIT F2 (PROGRAMVARA + PARAMETRAR)/ PELKKÄ OHJELMA (ENDAST PROGRAMVARA).

Terminalen laddar ner programvaran. En balk som blir svart medan nedladdningen framskrider visas på skärmen.

3.2 Nedladdning av parametrar

Tryck på LILA4 och Enter
Välj LADDA PARAMETRAR F3.
Välj LOADPOINT F2 (TERMINALENS PARAMETRAR).
Välj TELEFON F3 (NÄTFÖRBINDELSE).

Terminalen laddar ner parametrarna. En balk som blir svart medan nedladdningen framskrider visas på skärmen. Terminalen skriver ut meddelandet "NEDLADDNINGEN AV PARAMETRAR LYCKADES".

Obs! Efter nedladdningen av parametrar bör en bankförbindelse upprättas från terminalen. Tryck på LILA1, Enter och SÄND TRANS F2.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.1 Transaktioner

4.1.1 TRANSAKTION MED CHIPKORT

SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

LÄS KORTET: För in kortet i chipkortläsaren framtill på terminalen med chipet uppåt.

CREDIT/DEBIT: Kunden väljer betalningssätt.

ANGE PIN: Kunden knäpper in PIN-koden och trycker på Enter.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

Om transaktionen godkänns med PIN-kod behövs ingen underskrift.

Terminalen påminner om identitetskontroll, om kortprodukten kräver detta. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och anteckna slutdelen av kundens personbeteckning och legitimationssätt på kvittot.

TA KORTET: Ta kortet ur läsaren.

Obs! Du kan förbigå PIN-koden genom att här trycka på Enter. Då bär säljaren ansvaret. Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars blir den avbruten.



4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.1.2 TRANSAKTION MED MAGNETREMSA


SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

LÅS KORTET: Dra kortet i läsaren.

CREDIT/DEBIT: Välj betalningsätt.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

Terminalen påminner om identitetskontroll, om kortprodukten kräver detta. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och anteckna slutdelen av kundens personbeteckning och legitimationssätt på kvittot.

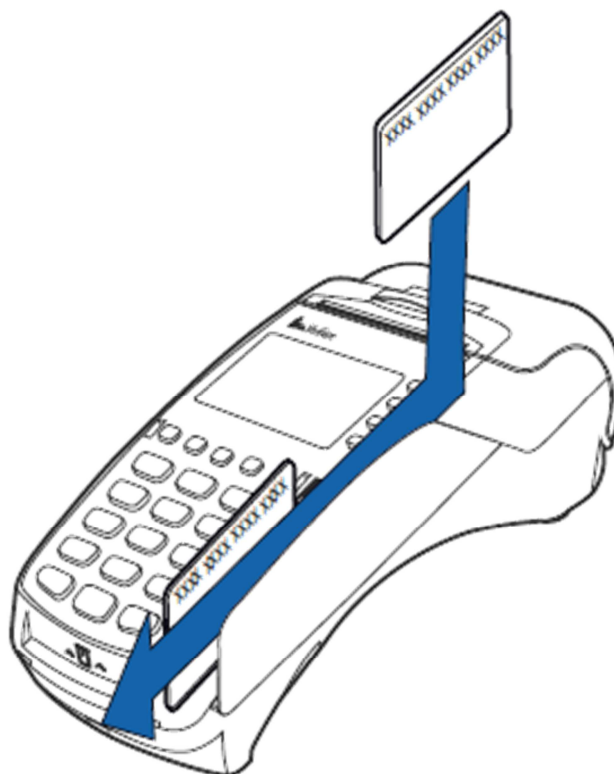

4. DAGLIG ANVÄNDNING


4.1.3 KONTAKTLÖSA BETALTRANSAKTIONER

SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

LÄS KORTET: Kunden för kortet till betalterminalens skärm.

CREDIT/DEBIT: Kunden väljer betalningsätt.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

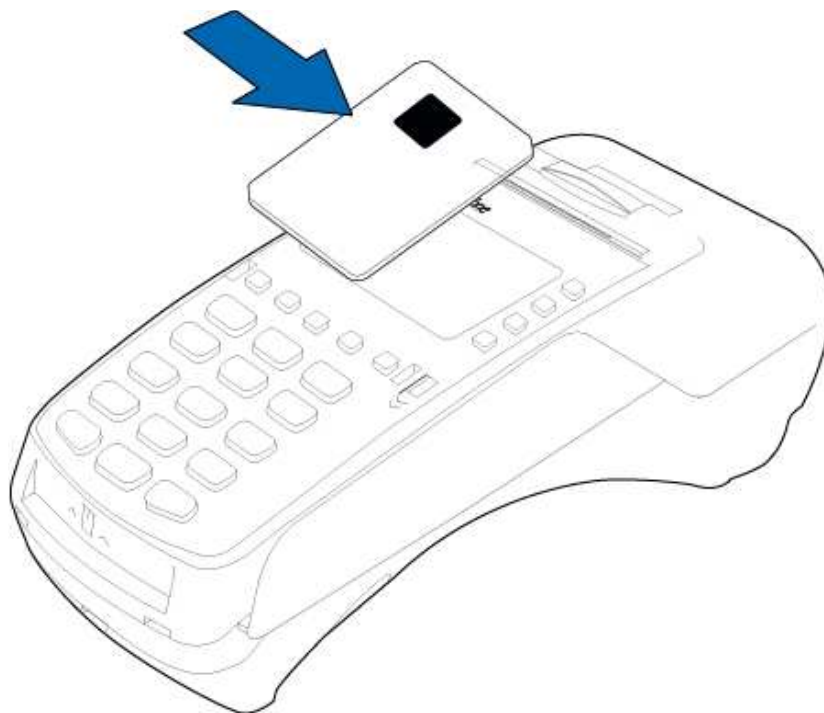

Obs! Kort som möjliggör kontaktlös betalning har en övre gräns för kontaktlös betalning som fastställs av kortutställaren. Om gränsen överskrids ber betalterminalen automatiskt kunden mata in kortet i chipläsaren. Då sker transaktionen med kortets chip.

Kort som möjliggör kontaktlös betalning ska föras ovanför betalterminalens skärm. I skärmens övre kant finns fyra ljusindikatorer som tänds när kortet läses. Därefter kan kortet avlägsnas.

Korrigerig med kontaktlös betaltransaktion:

Korrigerig är inte möjligt att göra om transaktionen har inte blivit auktoriserad. Betalterminalen meddelar då NOT ALLOWED (TILLÅTS EJ). Om du vill korrigerig transaktionen som inte blivit auktoriserad, då måste du använda funktionen Retur (4.1.8).

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.1.4 KORRIGERING

Obs! Korrigering kan bara göras för en transaktion som finns i terminalens minne.

Tryck på F1 och välj KORRIGERING F2.

Kvittonr: Terminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knäpp in önskat kvittonummer och tryck på Enter.

Betalterminalen ber mata in/läsa kort vid behov.

Terminalen meddelar CANCELLATION APPROVED (KORRIGERING GODKÄND), skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

TRANSACTION DOESN'T EXIST (TRANSAKTION SAKNAS): Kvittonumret har knäppts in fel eller transaktionen har redan sänts till banken.

4.1.5 EXTERN KORRIGERING

Obs! Extern korrigering kan inte göras utan det kort med vilket transaktionen gjorts.

Genom extern korrigering kan man rätta till en transaktion via en annan terminal.

Tryck på F1 och välj EXTERNAL VOID(EXTERN KORRIGERING).

Korrigerin. kvittonr: Knäpp in kvittonumret för den transaktion som ska korrigeras. Numret finns under KVITTONR på kvittot.

INPUT SN (SERIENUMMER): Knäpp in serienumret för den terminal med vilken transaktionen gjorts.

Serienumret finns ovanför streckkodet på betalterminalens bakre sida, börjar med S/N.

TRANSACTION TIME HHMM (TIDPUNKT FÖR KVITTO HHMM?): Knäpp in tidpunkten för den transaktion som ska korrigeras (timmar:minuter). Numret finns under TID på kvittot.

LÄS KORTET: Mata in kortet som ursprungliga transaktionen har gjorts med. Terminalen upprättar förbindelsen och korrigerar transaktionen, varefter CANCELLATION APPROVED (KORRIGERING GODKÄND) visas på skärmen.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.1.6 INMATNING AV KORTNUMMER

Tryck på F1 och välj MANUELL TRANS F3.

KORTETS NUMMER: Knäpp in kortets nummer och tryck på Enter.

GILTIGHETSTID MMÅÅ: Knäpp in kortets giltighetstid och tryck på Enter.

CREDIT/DEBIT: Välj betalningssätt.

SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

RING JA/NEJ: Om du vill att terminalen auktoriserar transaktionen, välj JA.

Obs! Den inmatade transaktionen ska alltid auktoriseras.

Om auktoriseringen förbigås, ber terminalen om auktoriseringsnummer. Ring auktoriseringscentralen, knäpp in det auktoriseringsnummer du får och tryck på Enter. Du kan också förbigå detta steg genom att knäppa in 9999. Då bär ditt företag ansvaret.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

Terminalen påminner om identitetskontroll, om kortprodukten kräver detta. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och anteckna slutdelen av kundens personbeteckning och legitimationssätt på kvittot.

NOT ALLOWED (TILLÅTS EJ): Inskrivning av aktuellt kort är inte tillåtet.

4.1.7 KVITTKOPIA

Tryck på F1 och välj KOPIA PÅ KVITTOT.

KVITTO: Terminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller knäpp in önskat kvittonummer och tryck på Enter.

Terminalen skriver ut en kopia av kvittot.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.1.8 RETUR

Funktionen retur kan användas när som helst. Om du vill korrigera en transaktion samma dag ska du använda funktionen KORRIGERING (4.1.4).

Tryck på F1 och välj REFUND (RETUR).

SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

LÄS KORTET: Mata in kortet i läsaren eller läs magnetremsan.

CREDIT/DEBIT: Välj betalningssätt.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

Om transaktionen godkänns med PIN-kod behövs ingen underskrift.

Terminalen påminner om identitetskontroll, om kortprodukten kräver detta. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och anteckna slutdelen av kundens personbeteckning och legitimationssätt på kvittot.

Retur utan kort: Tryck på tangenten * när terminalen ber om kortet. Då ber terminalen dig ange kortnumret och giltighetstiden. Alla kort tillåter dock inte inmatning av uppgifterna, och då meddelar terminalen NOT ALLOWED (TILLÅTS EJ) och går tillbaka till standardvyn.

Returrapport

Returrapporten visar returtransaktionerna individuellt. Du kan aktivera returrapporten med att trycka på Lila1, Enter och Retur rapport. Välj Retur rapport och Ja.

Returrapporten skrivs ut med att välja Rapporter, Enter och Retur rapport. Välj skriv ut returrapport.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.1.9 UTTAG AV KONTANTER I BUTIKEN

Med kontantuttagstransaktion i butiken avses uttag av kontanter i samband med inköp.

Tryck på F1 och välj Cashback.

Köpsumma: Knäpp in köpsumman. Tryck på Enter.

Cashback summa: Knäpp in cashback-summan. Tryck på Enter.

Mata in kortet. Kunden matar in chipkortet i läsaren.

Ange PIN: Kunden knäpper in PIN-koden och trycker på Enter.

Betalterminalen auktoriserar transaktionen och skriver ut kvitton. Kontrollera kundens personuppgifter. Bägge kvitton ska undertecknas av kunden och säljaren.

Cashback-transaktionerna specificeras på egen rad i betalterminalens sändningsrapport, så att Cashback-andelen visas på egen rad. Inköpssumman syns bland Debit- eller Credit-inköp beroende på betalningssätt.

Obs! Kontantuttag i butiken är endast tillåtna i samband med inköp, och de ska alltid göras med chipkort och godkännas med PIN-kod. Transaktionen skall alltid auktoriseras.

4.2 Onlinetransaktioner

4.2.1 ALLMÄNT OM ONLINETRANSAKTIONER

Onlinetransaktioner är en funktion som efter varje transaktion sänder transaktionsuppgifterna vidare till TCS-rapporteringsstjänstens real-time-databas. Det här förhindrar att transaktioner förstörs eller försvinner från betalterminalen.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.2.2 ONLINEKÖ

Transaktioner kan samlas till onlinekön t.ex. om kommunikation inte fungerar på terminalen, då samlas transaktionerna i betalterminalens minne.

Onlineköns inställningar är möjligt att ändra på följande sätt. Kontakta kundservice om du vill göra ändringar på gränsen.

MAX SUMMA = max summa för transaktioner i kö, varefter terminalen tar inte emot mera transaktioner förrän transaktionerna har blivit skickat från betalterminalens minne framåt.

0 - 8000€ (förvalt värde 2000 €).

MAX ANTAL = max antal transaktioner i kö, varefter terminalen tar inte emot mera transaktioner förrän transaktionerna har blivit skickat från betalterminalens minne framåt.

0 – 40 st. (förvalt värde 20 st.)

När gränsen överskrids på någon av dessa två, terminalen tar inte emot mera transaktioner förrän transaktionerna har blivit skickat från betalterminalens minne framåt.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.2.3 VERIFONE RAPPORTERING

Verifone rapportering är en samlingstjänst för transaktioner som gör det möjligt att centraliserat kontrollera penningflödet via företagets betalterminaler. Den centraliserade administrationen sker via tjänstens kundspecifika webbportal. Rapporteringstjänsten samlar transaktioner från betalterminalerna enligt grupper som definieras av kunden och sänder dem en gång om dagen vidare till banker eller kreditinstitut. Redovisningarna syns på företagets kontoutdrag enligt grupp. En gruppsspecifik referens kan anges för redovisningarna för att underlätta bokföringen i ekonomiadministrationens programvara.

Internet sidan som är menat till kundspecifik användning är krypterad på samma sätt som finska nätbank. Trafiken mellan kundens Internet webbläsare och tjänsten är krypterad (https) och användarens identifiering görs trippelt (användarnamn, lösenord och engångslösenord).

Mer information om Verifone rapporteringstjänsten får du av försäljningen:

Tfn (09) 477 433 40

E-post: myynti@point.fi

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.3 Rapporter och bankförbindelse

4.3.1 SÄNDNINGSRAPPORT

Tryck på LILA1 och sedan på Enter.
Välj SÄNDNINGSRAPPORT F3.

Terminalen skriver ut en rapport om dagens transaktioner enligt korttyp. Efter att rapporten sänts till banken nollställs terminalen automatiskt.

4.3.2 MÅNADSRAPPORT

Månadsrapporten kan även användas t.ex. som skiftrapport. Terminalen samlar in transaktioner i rapporten tills den nollställs.

Obs! Månadsrapporten skall alltid nollställas. Utskrift av månadsrapport nollställer inte rapporten.

Utskrift av månadsrapport:

Tryck på LILA1 och sedan på Enter.
Välj KUMULATIV RAPPORT F4
Välj KUMULATIV RAPPORT F2.
Terminalen skriver ut en kortspezifisk rapport.

Nollställning av månadsrapport:

Tryck på LILA1 och sedan på Enter.
Välj KUMULATIV RAPPORT F4.
Välj NOLLA RAPPORT F3.
Terminalen nollställer rapporten.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.3.3 BANKFÖRBINDELSE

Terminalen upprättar bankförbindelsen automatiskt om en sändningstid fastställts i inställningarna. Bankförbindelsen kan också upprättas manuellt, till exempel om den automatiska bankförbindelsen inte har fungerat.

Obs! Den automatiska bankförbindelsen fungerar inte om terminalen är avstängd.

Tryck på LILA1 och sedan på Enter.
Välj SÄND TRANS F2.

Terminalen skriver ut en rapport om försändelsen och kontaktar TCS-tjänsten. Terminalen sänder transaktionerna, hämtar betalterminalresponser, AID- och BIN-tabellen, EMV-nycklarna och spärrlistan.

Om sändningen lyckades förses rapporten med texten: SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OCH GODKÄNDA. Denna text skrivs inte ut om det inte funnit transaktioner i terminalen.

OBS! Handlaren är ansvarig för att följa penningstrafiken. Granska med jämnt mellanrum att alla redovisningar stämmer med kontoutdraget och betalterminalens sändningsrapport eller med Verifones rapporteringstjänst.

Om du upptäcker brist på redovisningarna måste du kontakta den Acquiring service som du använder.

Du kan vara också i kontakt med vår kundservice.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.3.4 SPÄRRLISTA

Terminalen uppdaterar spärllistan automatiskt när den är ansluten till banken. Spärllistan kan också uppdateras manuellt om den saknas.

Tryck på LILA4 och sedan på Enter.

Välj LADDA PARAMETRAR F3.

Välj LADDNINGSCENTRAL F3. SPÄRRLISTA och HELA eller UPPDATERING.

HELA = terminalen hämtar hela spärllistan

UPPDATERING = terminalen uppdaterar spärllistan

Terminalen uppdaterar spärllistan, antalet objekt på spärllistan skrivs ut på kvitto.

4.3.5 RAPPORTFÖRKLARINGAR

Transaktionerna i sändningsrapporten räknas upp enligt korttyp. Efter denna förteckning följer en sammanfattning av alla transaktioner:

SENT TO TCS: Transaktionernas summa och antal som sänts som onlinetransaktioner till Points tjänst.

NOT SENT TO TCS: Transaktionernas summa och antal som inte sänts som onlinetransaktioner till Points tjänst.

TOTALT: Total summa för alla transaktioner och totalt antal transaktioner.

SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OCH GODKÄNDA: det här betyder att sändningen lyckades.

RETURRAPPORT: Responsrapport om föregående sändning från banken.

ISSUE REPORT: Eventuella problem med sändningen av posterna från Point-tjänsten till banken och andra mottagare.

AID TABELL, BIN TABELL och EMV NYCKLAR: terminalen uppdaterar uppgifter om banken uppdaterat tabeller eller nycklar.

SPÄRRLISTA: Antal kort på spärllistan.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.3.6 ISSUE RAPPORT

Betalterminalen fungerar så att den skickar transaktionerna till Points rapporttjänst. Tjänsten sänder posterna vidare till banken eller kortbolagen. Om du har Points rapporteringstjänst i användning, skrivs det inte ut Issue rapporten utan problemen syns i rapporteringstjänsten. För att spara papper skrivs alltid max. 20 problemposter ut i rapporten.

Här finns listat de problemtyper som skrivs ut i rapporten och åtgärderna för att avhjälpa problemen. Issue rapporten skrivs ut på betalterminalen ända tills problemen har kvitterats eller posterna behandlats på nytt. När en post är kvitterad kan det under inga omständigheter sändas på nytt. Kvitteringen av en post är alltid på företagares ansvar. Man kan inte skicka själv posten på nytt.

GAMLA TRANSAKTIONER = Över 20 dagar gamla transaktioner har sänts till tjänsten.

Åtgärder = Posten kan skickas framåt, kontakta Verifone kundtjänst. Om transaktionerna redan har sänts via en annan kanal kan posten kvitteras från tjänsten eller betalterminalen.

MISSLYCKAD SÄNDNING TILL BANKEN = Sändningen av posten till mottagaren har misslyckats.

Åtgärder = Kontakta transaktionernas mottagare och kontrollera varför sändningen har misslyckats. Om posten måste skickas på nytt ska det göras av Verifone, kontakta kundtjänst. Om posten har behandlats i banken kan den kvitteras från tjänsten eller betalterminalen.

SÄNDES EJ, INNEHÅLLER DUBBLERADE TRANSAKTIONER = Posten har inte sänts, den innehåller duplikatmaterial.

Åtgärder = Kontakta Verifones kundtjänst. Om posten har behandlats via andra kanaler kan den kvitteras från tjänsten eller betalterminalen.

SÄNT TILL BANKEN, RAPPORT FÖRSENAD = Posten har sänts till mottagaren, men responsen är försenad

Åtgärder = Kontakta transaktionernas mottagare och kontrollera att sändningen har lyckats. Kvittera posten från tjänsten eller betalterminalen.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

TRANSAKTIONERNA AVVISADE = Posten har avvisats i responsen.

Åtgärder: Kontakta transaktionernas mottagare för att kolla varför posten har avvisats. Om posten måste skickas till banken på nytt ska det göras av Verifone, kontakta kundtjänst. Om posten har behandlats via andra kanaler kan den kvitteras från tjänsten eller betalterminalen.

EN DEL TRANSAKTIONER AVVISADE = En del av de transaktioner posten innehåller har avvisats i responsen.

Åtgärder = Kontakta transaktionernas mottagare för att kolla varför posten delvis har avvisats. Om mottagaren har behandlat posten kan den kvitteras från tjänsten eller betalterminalen.

4.3.7 UTSKRIFT AV ISSUE RAPPORT

UTSKRIFT AV ISSUE RAPPORT

Tryck LILA1 och Enter.

Välj ISSUE REPORT

VÄLJ SKRIV UT PROBLEM F2

VÄLJ SKRIV UT ALLT F2

Betalterminalen kontaktar tjänsten och skriver ut issue rapporten.

4.3.8 KVITTERA PROBLEM

Tryck LILA1 och Enter.

Välj ISSUE REPORT

Välj KVITTERA PROBLEM F3.

PROBLEM NR: Här slår du in det fyrsiffriga nummer som står före problemet i issue rapporten. Tryck Enter.

Betalterminalen kontaktar tjänsten, kvitterar problemet från tjänsten och meddelar på skärmen PROBLEMET KVITTERAT.

Om kvitteringen inte lyckas står det på skärmen PROBLEMET KUNDE INTE KVITTERAS.

OBS! Handlaren är ansvarig för att följa penningstrafiken och reda ut eventuella problem. När posten är kvitterad kan den inte längre förmedlas vidare utan den försvinner från Verifones tjänst. Poster som inte är kontrollerade får inte kvitteras från betalterminalen. De kan sändas på nytt av Verifone, kontakta kundtjänst.

4. DAGLIG ANVÄNDNING

4.4 Auktoriseringsmeddelanden

Om en transaktion förkastas i auktoriseringscentralen skrivs en svarskod ut på kvittot av vilken det framgår varför transaktionen förkastades. Transaktioner förkastas utifrån meddelanden från banken eller kreditkortsbolaget.

000-099

Godkännandemeddelanden

000	Godkänd
001	Kontrollera identitet
002	Godkänd för delsumma
003	Godkänd (VIP)
005	Godkänd, korttyp definierad av kortutställare
006	Godkänd för delsumma, korttyp definierad av kortutställare
007	Godkänd, uppdatering av chip

100-199

Ej försäljningstillstånd, kortet behöver ej tas ut

100	Ej godkänd
101	Kortet är inte längre giltigt
102	Misstänkt kortförfalskning
103	Kassapersonal, ring mottagaren
104	Begränsat kort
105	Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning
106	För många PIN-försök
107	Kassapersonal ring kortutställaren
108	Kassapersonal se kortutställarens särskilda villkor, verifiera manuellt
109	Fel betalningsmottagar-id
110	Fel belopp
111	Fel kortnummer
112	PIN-uppgifter krävda
113	Provision kan ej godkännas
114	Kontotypen finns ej
115	Krävd funktion stöds ej
116	Ej tillräckligt med medel
117	Fel PIN
118	Okänt kort
119	Transaktionen ej tillåten för kortinnehavaren
120	Transaktionen ej tillåten för terminalen
121	Överstiger uttagsgslimit
122	Säkerhetsöverträdelse
123	Överstiger tidslimit för uttag (för ofta)
124	Lagbrott
125	Kortet har inte börjat gälla
126	Felaktigt PIN block
127	Fel längd på PIN
128	Synkroniseringsfel på PIN-nyckel
129	Misstänkt missbruk

4. DAGLIG ANVÄNDNING

200-299

Avvisat, ta bort kortet

200	Ej godkänd
201	Kortet är inte längre giltigt
202	Misstänkt kortförfalskning
203	Kassapersonal, ta kontakt med mottagaren
204	Begränsat kort
205	Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning
206	För många PIN-försök
207	Speciell situation
208	Förlorat kort
209	Stulet kort
210	Misstänkt missbruk
300	Lyckad
306	Misslyckad
307	Misslyckad, formatfel
307	Transaktionen har förkastats. Godkänd annullering av auktorisering. Försök på nytt.

900-999

Auktorisering misslyckad, systemfel

902	Felaktig transaktion
903	Gör om transaktionen
904	Formatfel, försök igen
905	Kan inte routa transaktionen till mottagaren
906	Tillfälligt driftsavbrott i kortutställarens system
907	Ingen förbindelse med kortutställaren
908	Meddelandet kan inte rutas
909	Systemfel
910	Ingen förbindelse med kortutställaren
911	Ingen förbindelse med kortutställaren
912	Kortutställaren ej tillgänglig
913	Sändning av dublettransaktion
914	Originaltransaktion kan ej spåras
915	Kontrollfel, kortutställarens system tillfälligt ur drift
916	MAC-fel
917	MAC-synkroniseringsfel
918	Dataöverföringsnycklar ej tillgängliga
919	Synkroniseringsfel i krypteringsnycklar
920	Fel i säkerhetsprogram, försök igen
921	Fel i säkerhetsprogram, ingen transaktion
922	Okänt meddelandenummer
923	Transaktion under behandling
930	Terminalfel, datumfel
1Z3	Misslyckad anslutning till auktoriseringscentralen, försök igen
0Y1	Offline godkänd, utan auktorisering
0Y3	Offline godkänd, auktorisering har ej lyckats
1Z1	Offline ej godkänd

5. SPECIALVERSIONER

5.1 Kontantkvitto

Kontantkvitto används när kunden betalar kontant och man vill skriva ut kvittot med betalterminalen. Kontantinköpen syns också i sändningsrapporten.

För att aktivera kontantkvitto tryck LILA4 och Enter.
Välj INSTÄLLNINGAR F4
Gå med LILA2-tangenten till menyn KONTANT KVITTO F4.
Välj JA F2.

Utskrift av kontantkvitto:

Tryck F1.
Välj KONTANT KVITTO
Välj FÖRSÄLJNING F2.
SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.
MOMS %: Knäpp in moms och tryck på Enter.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

Korrigerig av kontantkvitto:

Tryck F1.
Välj KONTANT KVITTO
Välj KORRIGERING F3
SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

5. SPECIALVERSIONER

5.2 Extra

Extra används till exempel på restauranger när kunden vill ge dricks till servitören. Extra syns också i sändningsrapporten. Betalterminalen frågar Extra då transaktion görs.

För att aktivera Extra tryck LILA4 och Enter.
Välj INSTÄLLNINGAR F4.
Gå med LILA2-tangenten till menyn EXTRA F3.

Alternativ:

JA F2 = Extra i bruk

NEJ F3 = Extra inte i bruk

5.3 MOMS

För att aktivera Moms tryck LILA4 och Enter.
Välj INSTÄLLNINGAR F4.
Gå med LILA2-tangenten till MOMS F2.

Alternativ:

Ja = Betalterminalen frågar efter MOMS-procenten vid varje transaction. Välj detta om du använder flera MOMS-procent.

Nej = MOMS är inte aktiverad.

Fixed VAT = Du kan fastställa ett viss MOMS-procent. Välj detta om du använder endast en MOMS-procent. Betalterminalen frågar inte skilt vid transaktionen efter MOMS-procent.

5.4 Obligatorisk auktorisering

För att aktivera Obligatorisk auktorisering tryck LILA4 och Enter.
Välj INSTÄLLNINGAR F4.
Gå med LILA2-tangenten till menyn AUKT.OBLIGATORISK F3.
Välj JA F2.

När obligatorisk auktorisering är aktiverad auktoriserar terminalen alla transaktioner oberoende av summa och kort.

5. SPECIALVERSIONER

5.5 Preliminär auktorisering

Preliminär auktoriseringen gör täckningsreservation på kundens konto och den kan debiteras eller krediteras efteråt.

1. Ny täckningsreservation

Tryck Menu -> Preliminär auktorisering -> Ny täckningsreservation

Om referens är i användning, betalterminalen frågar referens i början av transaktionen. Man kan förbigå referensen med att trycka på Enter.

Läs kortet

SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

SYÖTÄ PIN (ANGE PIN): Kunden knäpper in PIN-koden och trycker på Enter.

Betalterminalen gör täckningsreservation på kundens kort och skriver ut säljarens kvitto.

Skriv ut kund kvitto: Tryck Enter om kvitton skall skrivas, annars tryck Cancel

Obs! Täckningsreservationen är inte möjligt att göra med kontaktlös funktionen.

2. Slutföring av täckningreservation

Täckningsreservationen kan debiteras eller krediteras, vid behov också byta debiteringssumman.

Tryck Menu -> Preliminär auktorisering -> Slutföring av täckningreservation

a) Retur av täckningsreservation

Läs kortet

Kortnumret kan också knäppas med att trycka på *-knappen eller med #-knappen kan du knäppa in reserveringsnumret (Preauth id). Reserveringsnumret (Preauth ID) hittar du på täckningsreservation kvittot.

Om referens är i användning, betalterminalen frågar referens i början av transaktionen. Man kan förbigå referensen med att trycka på Enter. Om samma referens är i användning i flera täckningsreservationer, välj rätt täckningsreservationens reserveringsnummer. Förbigå knäppande av referens med att trycka på Enter.

Om det har gjorts flera täckningsreservationer med samma kort, välj rätt täckningsreservationens reserveringsnummer (Preauth id) som skall returneras.

Betalterminalen upphäver täckningsreservationen och skriver ut säljarens kvitto och frågar skall kundens kvitto skrivas ut. Tryck Enter om den skall skrivas ut, annars Cancel.

5. SPECIALVERSIONER

b) Debitering av täckningsreservat

Läs kortet

Kortnumret kan också knäppas med att trycka på *-knappen eller med #-knappen kan du knäppa in reserveringsnumret. Reserveringsnumret (Preauth ID) hittar du på täckningsreservat kvittot.

Om referens är i användning, betalterminalen frågar referens i början av transaktionen. Man kan förbigå referensen med att trycka på Enter. Om samma referens är i användning i flera täckningsreservat, välj rätt täckningsreservatens reserveringsnummer (Preauth ID). Förbigå knäppande av referens med att trycka på Enter.

Om det har gjorts flera täckningsreservat med samma kort, välj rätt täckningsreservatens reserveringsnummer (Preauth ID) som skall returneras.

Summa: Betalterminalen visar summan för täckningsreservaten. Summan kan ändras vid behov med att trycka på korrigeringsknappen och efter det knäppa in rätt summa. Godkänn med att trycka på Enter.

SUMMAN HAR INTE ÄNDRATS: Betalterminalen skriver ut försäljarens kvitto och frågar efter detta skall kundens kvitto skrivas ut. Tryck Enter om den skall skrivas ut, annars Cancel.

SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN TÄCKNINGSRERESERVATIONEN: Betalterminalen frågar om skillnaden betalas med samma kort (Payment with same card?). Om hela summan betalas med samma kort, tryck Enter. Om skillnaden betalas med annat kort, tryck Cancel. Betalterminalen ber att läsa andra kortet och ber kunden att knäppa in PIN-koden. Betalterminalen skriver ut först kvittot av skillnadssumman och efter detta täckningsreservatens kvittot när kortet har tagits ur från läsaren. Betalterminalen frågar skall kundens kvitto skrivas ut. Tryck Enter om den skall skrivas ut, annars Cancel.

Om täckningsreservaten har blivit sökt med att knäppa in referens eller reserveringsnumret (Preauth ID), debiteras hela summan från samma kort.

SUMMAN ÄR MINDRE ÄN TÄCKNINGSRERESERVATIONEN: Betalterminalen skriver ut först kvittot för korrigerade andelen och sedan kvittot för debiteringen. Betalterminalen frågar skall kundens kvitto skrivas ut. Tryck Enter om den skall skrivas ut, annars Cancel.

OBS! Betalterminalen meddelar FEL om täckningsreservat finns ej på kortet.

5. SPECIALVERSIONER

3. Användning av referens

Tryck Menu -> Preliminär auktorisering -> Användning av referens

Om du vill använda referens, välj JA.

När referens är i användning, ber betalterminalen knäppa in referens vid täckningsreservationen. Referens syns på täckningsreservationskvittot på raden ANVÄNDNING AV REFERENS.

I referensen kan användas numror, bokstäver och specialtecken.

Du skriver bokstäver genom att trycka på den numeriska knappen med önskad bokstav tills bokstaven eller tecknet syns på skärmen. Du får fram gemener genom att trycka på skärmen nålen uppåt.

1= Q Z .

2= A B C

3= D E F

4= G H I

5= J K L

6= M N O

7= P R S

8= T U V

9= W X Y

0= - mellanslag +

*= , ‘ “

#= ! : ; @ = & / \ % \$ _

5. SPECIALVERSIONER

5.6 Faktura

Faktura fungerar på samma sätt som kontantkvitto, skillnaden är att följande text skrivs ut på kvittot: INVOICE (Faktura).

Utskrift av faktura:

Tryck F1.
Välj INVOICE (FAKTURA).
Välj INVOICE F2 (FAKTURA).
SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

Korrigerig av faktura:

Tryck F1.
Välj INVOICE (FAKTURA).
Välj VOID INVOICE F3 (KORRIGERING AV FAKTURA).
SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent och tryck på Enter.

Terminalen skriver ut säljarens kvitto och frågar sedan om också kundens kvitto ska skrivas ut. Tryck på Enter om kundens kvitto ska skrivas ut. Om inte tryck på Cancel.

5.7 Multikassa

För att aktivera multikassa tryck Inställ. och knäpp in dagens lösenord. Tryck Enter.

Välj INSTÄLLNINGAR.

Gå med pilknappen på skärmen neråt till menyn MONIKASSA VERSIO.

Välj JA.

När multikassa används frågar terminalen efter KASSA vid en transaktion. Här går det att mata in ett värde mellan 1 och 99. Kassainformationen skrivs ut på kvittot. Multikassa kan användas t.ex. i restauranger för att skilja åt servitörernas försäljning.

Obs! Du behöver dagens lösenord för att ändra uppgiften Monikassa versio (Multikassa). Du får lösenordet från Points rapporteringstjänst eller kundtjänst.

6. TILLÄGSVERSIONER

Obs! Du måste kontakta Verifones kundservice om du vill ta i bruk tillägsversioner.

6.1 Fleranvändare version

Fleranvändare version är ett tillägsversion, som möjliggör det att flera företag kan använda samma betalterminal och transaktionerna styrs till flera konto.

Utskrift av användare

Tryck på Lila4 och sedan på Enter.

Välj Skriv ut param.

Välj Fleranvändare.

Betalterminalen skriver ut lista som är användare på betalterminalen. På listan står det användarnummer, kvittotext och medlemsnummer.

Transaktion med fleranvändare

Betalterminalen frågar efter användarnummer när man har knäppt in summan. Knäpp in användarnumret och tryck Enter.

Rapporter

Rapporterna skrivs ut som med normalversionen men sändningsrapporten skriv ut skit för varje användare.

Obs! Månadsrapport finns ej på fleranvändare versionen.

6. TILLÄGSVERSIONER

6.2 Produktversion

Produktversion är ett tilläggsversion som möjliggör det att man kan grunda produkter till betalterminalen. På kvittan skrivs det ut skild lista av produkter som har blivit såld. Med detta kan man ersätta kassakvittot.

6.2.1 MOMSGRUPP

Till betalterminalen måste man först grunda moms grupp.

Gå till Edit VAT groups i menyn Inställningar.

Följande alternativ kommer på skärmen:

- a) Add VAT group (grunda momsgrupp)
- b) Edit VAT group (ändra momsgrupp)
- c) Remove VAT group (borttagning av momsgrupp)

a) Grunda momsgrupp

VAT group: Knäpp in gruppens nummer, mellan 0-99 och tryck Enter.

MOMS%: Knäpp in gruppens moms procent med två decimalers noggrannhet och tryck Enter.

Betalterminalen visar grupp nummer och moms procent. Bekräfta med Enter eller tryck på Cancel om du vill avbryta.

Add next VAT: Om du vill grunda till momsgrupper tryck på Enter, annars Cancel.

b) Ändra momsgrupp

VAT group: Knäpp in momsgruppens nummer som du vill ändra och tryck Enter.

MOMS%: Knäpp in nya moms procent och tryck Enter.

Betalterminalen visar grupp nummer och moms procent. Bekräfta med Enter eller tryck på Cancel om du vill abryta.

Edit next VAT: Om du vill ändra nästa momsgrupp, tryck på Enter annars Cancel.

c) Borttagning av momsgrupp

Obs! Du kan inte ta bort momsgrupp om den är i användning av någon produkt, produkten måste borttas först.

VAT group: Knäpp in denna momsgrupp nummer som du vill ta bort och tryck Enter.

Betalterminalen visar grupp nummer och moms procent. Bekräfta borttagningen med Enter eller tryck Cancel om du vill avbryta.

6. TILLÄGSVERSIONER

6.2.2 PRODUKT

Gå till Edit products i menyn Inställningar.

Följande alternativ kommer på skärmen:

- a) Add product (grunda produkt)
- b) Edit product (ändra produkt)
- c) Remove produkt (borttagning av produkt)

a) Grunda produkt

Product id: Knäpp in produktens nummer, mellan 0-99 och tryck Enter.

Product name: Knäpp in produktens namn och tryck Enter.

Du skriver bokstäver genom att trycka på den numeriska knappen med önskad bokstav och efter det trycker man ALPHA tills bokstaven eller tecknet syns på skärmen. Du får fram gemener genom att trycka på LILA3.

1= Q Z .

2= A B C

3= D E F

4= G H I

5= J K L

6= M N O

7= P R S

8= T U V

9= W X Y

0= - mellanslag +

*= , ' "

#= ! : ; @ = & / \ % \$ _

VAT group: Knäpp in momsgrupp nummer som produkten hörs till och tryck Enter.

Price: Knäpp in produktens pris och tryck Enter. Om produkten inte har fast pris, lämna priset som 0 EUR.

Betalterminalen visar produktens namn, momsgrupp och pris. Bekräfta med att trycka på Enter eller tryck Cancel om du vill avbryta.

6. TILLÄGSVERSIONER

b) Ändra produkt

Product id: Knäpp in produktnumret som du vill ändra och tryck Enter.

Product name: Ändra produktens namn vid behov och tryck Enter.

VAT group: Ändra produktens momsgrupp vid behov och tryck Enter.

Price: Ändra produktens pris vid behovs och tryck Enter.

Betalterminalen visar produktens namn, momsgrupp och pris. Bekräfta med att trycka på Enter eller tryck Cancel om du vill avbryta.

Edit next produkt: Om du vill ändra nästa produkt, tryck på Enter eller avbryt med Cancel.

c) Borttagning av produkt

Obs! Du kan inte ta bort produkt om det finns en transaktion som är gjord med denna produktnummer eller om du har inte gjort bankförbindelsen.

Product id: Knäpp in produktnumret som du vill ta bort och tryck Enter.

Betalterminalen visar produktens namn, momsgrupp och pris. Bekräfta borttagningen med att trycka på Enter eller tryck Cancel om du vill avbryta.

6.2.3 UTSKRIFT AV PRODUKT OCH MOMSGRUPP

Efter du har grundat momsgrupper och produkter, kan du utskriva lista av dem.

Lista av momsgrupper: Lila4 -> Enter -> Skriv ut param. -> Print VAT groups.

Lista av produkter: Lila4 -> Enter -> Skriv ut param. -> Print products.

6. TILLÄGSVERSIONER

6.2.4 TRANSAKTION MED PRODUKTVERSION

Tryck *.

Product id: Knäpp in produktnumret och tryck Enter.

Units: Knäpp in styckemängden av produkten som säljs och tryck enter.

0.00: Knäpp in summan och Enter. Om produkten har fast pris, betalterminalen visar summan. Du kan ändra summan vid behov och tryck Enter.

Betalterminalen visar produktens namn, styckemängd och totala pris. Bekräfta med Enter eller avbryt med Cancel.

Följande alternativ kommer på skärmen:

a) Kontant kvitto – Välj denna om kunden betalar kontant.

b) Make a payment? – Välj denna om kunden betalar med kort.

c) Add next product? – Välj denna om du säljer flera produkter.

Betalterminalen skriver ut kvitton.

6.2.5 KORRIGERING AV PRODUKT-TRANSAKTION

Tryck Menu F1 och välj Kontant kvitto.

Välj Korrigering.

Add products?: Tryck Enter.

Product id: Knäpp in produktnumret som skall korrigeras och tryck Enter.

Units: Knäpp in styckemängden och tryck Enter.

Betalterminalen visar produktens namn, styckemängd och totala pris. Bekräfta med Enter eller avbryt med Cancel.

Följande alternativ kommer på skärmen:

Make a payment? - Välj denna så korrigerar den transaktionen.

Add next product? – Välj denna om transaktionen hade flera produkter.

Betalterminalen skriver ut kvitton.

Obs! Om transaktionen har betalats med kort, måste man göra också normal korrigering till transaktionen (se avsnitt 4.1.4 Korrigering).

6. TILLÄGSVERSIONER

6.2.6 PRODUKTRAPPORT

Utskrift av dagsrapport

Tryck Lila1 -> Enter -> Product report -> Daily report -> Daily report.

Betalterminalen skriver ut rapporten med lista av sålda produkter, styckemängd, sålda produkternas totala summa och försäljningens moms gruppvis.

Nollställning av dagsrapport

Betalterminalen samlar in transaktioner i rapporten tills den nollställs.

Tryck Lila1 -> Enter -> Product report -> Daily report -> Nolla rapport.

Utskrift av månadsrapport

Tryck Lila1 -> Enter -> Product report -> Kumulativ rapport -> Kumulativ rapport.

Betalterminalen skriver ut rapporten med lista av sålda produkter, styckemängd, sålda produkternas totala summa och försäljningens moms gruppvis.

Nollställning av månadsrapport


Betalterminalen samlar in transaktioner i rapporten tills den nollställs.

Tryck Lila1 -> Enter -> Product report -> Kumulativ rapport -> Nolla rapport.

6. TILLÄGSVERSIONER

6.3 Skild chipläsare

Till Verifone VX520 betalterminalen kan man koppla en skild VX820 chipläsare

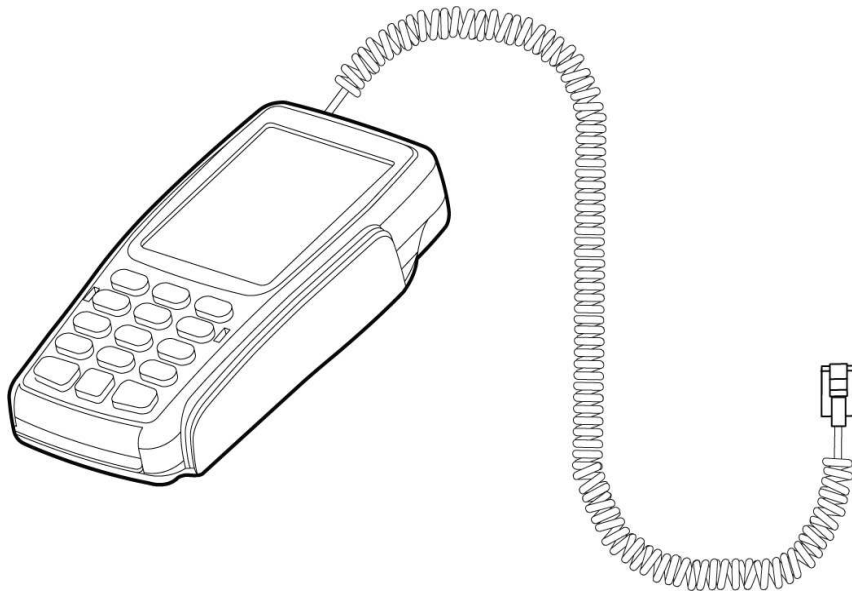

VX820 Chipläsarens konstruktion:

- Inbyggd NFC-läsare
- Chipläsare
- Magnetremsa-läsare
- Stor och tydlig LCD-färgskärm
- Pekskärm

VX820 chipläsaren kopplas till VX520 betalterminalens baksida i porten RS232.

Transaktion med chipkort:

SUMMA: Knäpp in eurobeloppet inkl. cent på VX520.

LÄS KORTET: För in kortet i chipkortläsaren framtill på terminalen med chipet uppåt.

CREDIT/DEBIT: Kunden väljer betalningsätt.

SYÖTÄ PIN (ANGE PIN): Kunden knäpper in PIN-koden och trycker på Enter.

TA KORTET: Kunden tar kortet ur chipläsaren.

VX520 betalterminalen skriver ut kvitton.

7. FELSITUATIONER

7.1 Meddelanden på skärmen

NO SIM CARD (INGET SIM-KORT) = Terminalen saknar SIM-kort. Se anvisningen för SIM-kort i punkt 1.6

VIRHE (FEL). EI AKKUA (BATTERI SAKNAS) = Kontrollera att terminalens batteri är korrekt installerat. Terminalen kan inte upprätta en förbindelse eller skriva ut kvitto utan batteri.

SPÄRRLISTA SAKNAS = Terminalen saknar spärlista. Se instruktion för nedladdning av spärlista, punkt 4.3.4

ANVÄND MAGNETLÄSAREN = Terminalen kan inte läsa kortets chip. Använd magnetremsan.

ANVÄND CHIP = Kortet har EMV-chip. Använd chip.

PIN SPÄRRAD = Kortets PIN-kod är spärrad. Spärren kan tas bort genom att kontakta kortutställaren eller använda kortet i uttagsautomat med rätt PIN-kod.

TILLÄMPNING SPÄRRAD = Tillämpningen på kortet är spärrad. Kortinnehavaren måste kontakta kortutställaren.

MEDLEMSFÖRETAGSNR SAKNAS = Kortet finns inte med i kortutbudet och kan därför inte användas för betalning. Eller AID- och BIN-tabeller saknas i terminalen. Upprätta bankförbindelse från terminalen enligt anvisningen i punkt 4.3.3.

EJ MED = Kortet finns inte med i kortutbudet och kan därför inte användas för betalning.

NOT ALLOWED (EJ TILLÅTEN) = Betalningstransaktionen får inte göras med ifrågavarande korttyp. Transaktionen kan till exempel inte knäppas in med Visa Electron.

VÄÄRÄ KORTTI (FEL KORT) = Kontrollera att kortet i läsaren är det kort som krävs för ifrågavarande transaktion.

TRANSACTION DOESN'T EXIST (TRANSAKTION SAKNAS) = Transaktionen finns inte i terminalens minne, kontrollera transaktionens kvittonummer.

ÖVRE GRÄNS = Transaktionens summa överstiger kortets övre gräns.

VÄÄRÄ PIN (FEL PIN) = Kunden har knäppt in kortets PIN-kod inkorrekt.

DOWNLOAD NEEDED = Terminalens programvara har försvunnit. Terminalen måste skickas till Point. Se instruktion i avsnitt 7.4.

7. FELSITUATIONER

TAMPERING DETECTED = Terminalen har fått en stöt eller toppström och säkerhetslåst sig. Terminalen måste skickas till Points service där låsningen öppnas.
Se punkt 7.4

7.2 Meddelanden på kvittot

KOMMUNIKATIONSFEL = Terminalen kan inte anslutas. Se instruktion i avsnitt 7.3.

DATAÖVERFÖRINGSFEL = Terminalen kan inte anslutas. Se instruktion i avsnitt 7.3.

KONTROLLERA KOPPLINGARNA OCH FÖRSÖK PÅ NYTT = Terminalen kan inte anslutas. Se instruktion i avsnitt 7.3.

BEGÄRT MATERIAL FINNS INTE = Skrivs ut i terminalrapporten. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helgdagar.

TRANSAKTIONSFIL SAKNAS = Skrivs ut i terminalrapporten. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helgdagar.

ERROR FILE NOT EXISTENT = Skrivs ut i terminalrapporten. Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helgdagar.

KONTAKTA INFORMATIONEN = Skrivs ut i terminalrapporten. Begäran om terminalrapport är olika i terminalen och i banken. Ta kontakt med bankens information.

7. FELSITUATIONER

7.3 Andra felsituationer

TERMINALEN FÅR INTE KONTAKT = Nätet kan vara överbelastat. Stäng av strömmen till terminalen ett tag och försök sedan igen. Kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat.

TERMINALEN LÄSER INTE KORT = Läsaren kan vara överbelastad. Stäng av strömmen till terminalen ett tag och försök sedan igen. Läsaren kan vara smutsig. Rengör läsaren och försök på nytt.

TERMINALEN ÄR MÖRK = Starta om terminalen genom att hålla Enter-tangenten nedtryckt. Batteriet kan vara tomt, ladda terminalen.

7.4 Service

Obs! Du får inte reparera terminalen själv, utan den ska alltid skickas på service.

Om du misstänker eller konstaterar att terminalen är trasig eller skadad, gör på följande sätt:

- Förpacka terminalen så att den är väl skyddad under transporten.
- Bifoga en beskrivning av det förmodade felet och information om det finns transaktioner i terminalens minne. Lämna även dina kontaktuppgifter.
- Du behöver inte skicka med ledningar och kablar om du inte vill att de ska kontrolleras samtidigt.
- Skicka terminalen med posten. Porto betalas alltid av avsändaren.
- Adress till service:

Verifone Finland Oy / Service
Vandaforsvägen 14
01670 Vanda

FÖLJEBREV

FÖRETAGETS NAMN: _____

FÖRETAGETS KONTAKTPERSON: _____

TELEFONNUMMER: _____

ORSAK TILL SKADAN: _____

HUR FRAMTRÄDER FELET? _____

FINNS DET OSÄNDA BETALTRANSAKTIONER I TERMINALENS MINNE?

JA NEJ

ANDRA ANMÄRKNINGAR: _____
